


SST-HDDBOOSTの基板に用意されているJ8 USB ピンアサイン

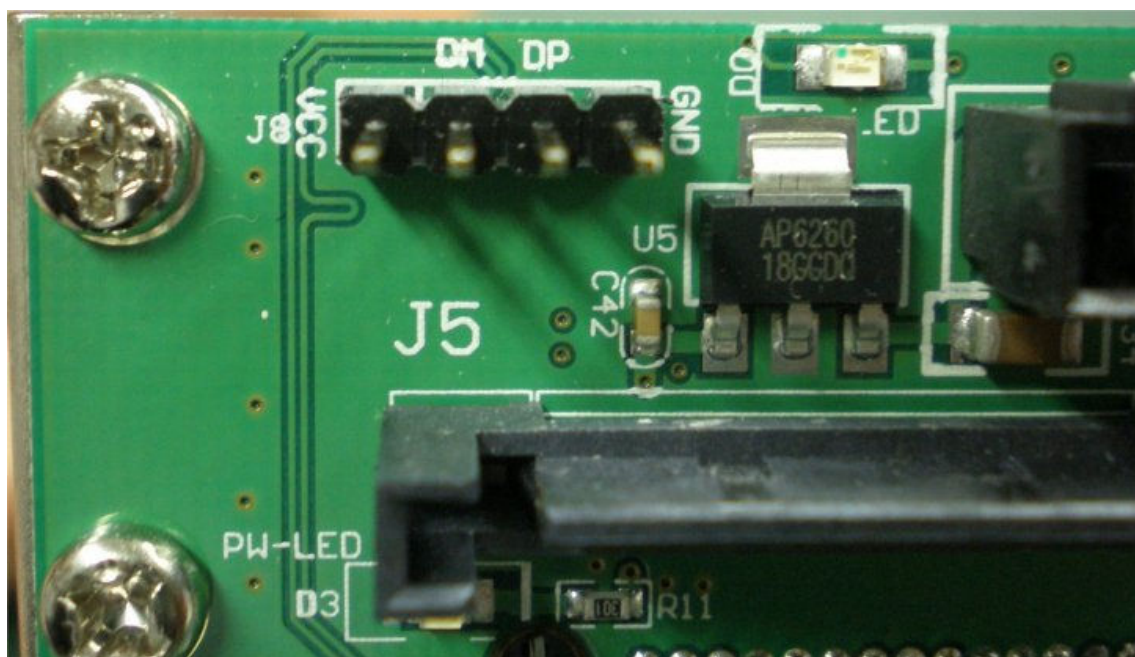

J8 ピン左から順に以下のように定義されています。

VCC : Power =電源(5V)

DM : Data Minus=USB データー(マイナス)

DP : Data Plus=USB データ+(プラス)

GND : GND=グラウンド

USB ケーブルを接続する際は、上記を参照にして間違いのように接続してください。

もし、接続方法を間違えますと、機器が正常に動作しないだけでなく、機器を破損する場合がございます。接続間違いによる破損等は、弊社保証対象外となりますので、作業する際には細心の注意をはらって行うようお願いいたします。

なお、USB ケーブルを使用しなくても、SATA ケーブルを接続していればファームウェアの更新等は可能です。ファームウェアの更新につきましては、くれぐれもお客様ご自身の責任でおこなうようお願いいたします。

マスタードシード株式会社
サポートセンター